

尊敬的海尔用户：感谢您选择、使用海尔产品。

我们承诺：

您任何海尔产品需要安装或维护服务时，我们将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：服务一次就好。

“5”：五项组合增值服务：

【A】安全测电服务：服务前为用户安全测电并提醒讲解到位；

【B】讲解指导服务：向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用；

【C】一站通检服务：不仅服务好本产品，对用户家其他海尔产品进行通检；

【D】全程无忧服务：向用户提供上门设计、送货、安装、家电清洗、延保、回收、以旧换新等服务；

【E】现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

为体现真诚、贴心的服务，我们友情提醒您：

产品的安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，如需辅加材料或有特殊服务项目支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，请给予监督。如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打全国客服电话4006 999 999或登录自助服务专区评价、投诉。

海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验自助服务专区。

【1】海尔服务网址：<http://service.haier.com>；

【2】海尔优家APP：扫描机器上的二维码，手机客户端下载APP；

【3】微信公众号：“海尔服务”。

如果您需要选购更多产品，请登录海尔网上商城：www.ehaier.com。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

你的生活智慧
我的智慧生活

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛市崂山区海尔工业园内

在线报修地址：<http://service.haier.com>

售后服务热线：4006 999 999

网址：www.haier.com

版次：2017年 A 版

专用号：0060521790

厂家代码：V14252



Haier

家用电冰箱 使用说明书



扫描二维码 智享科技魅力

型号：

BCD-451WDIZU1
BCD-451WDIYU1
BCD-451WDIZU1(S)



（此图为BCD-451WDIZU1）
（冰箱外观、颜色、图案以实物为准）

目 录

产品特点	1
各部分构件名称	2
安全注意事项	3~4
放置环境	6
使用准备	7~8
功能介绍	9~12
关于冷藏室	13~14
关于冷冻室	15~16
除霜·清洁·停用	17~18
疑问解答	19
售后服务	20~21
技术数据	22
装箱单	23
售后资料	24
WIFI使用注意事项	25

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

本器具用于家用和类似用途，如：
—商店、办公室或其它工作场合的厨房用地；
—农场以及宾馆、汽车旅馆和居住型环境的顾客；
—家庭旅馆型环境；
—餐饮业和类似的非零售业应用；

产品特点

◆智能

不需人为调节，冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

◆无边框搁架设计，取物更方便

搁物架设计为无边框结构，更方便物品的存放及取用。

◆冷藏、冷冻室设置有多组储藏空间，更方便食物分类存放

◆超薄、超大、超豪华设计

超薄尺寸、超大容积，大冷藏，大冷冻。

冷藏室采用高档钢化玻璃搁物架，并设大果菜室。

◆无氟无霜，全风冷制冷系统，深冷速冻。

◆化霜预制冷

化霜前判断冰箱内的温度，并进行预制冷，使化霜前后箱内温度没有较大幅度的改变，利于食品的保鲜。

◆开门报警，TFT屏幕显示

◆低温泡棉除臭功能

在冷藏回风口设置有低温除臭触媒，有效去除冰箱使用过程中产生的异味。

◆高光效LED照明

◆90度开门拉出抽屉

冰箱特有的90度开门拉出抽屉，可以最大限度的节省冰箱使用空间。

该系列冰箱执行标准：

GB/T8059 《家用和类似用途制冷器具》

GB 12021.2 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

WIFI使用注意事项

海尔智能冰箱控制操作步骤

- 1 智能控制设备
- 2 软件的下载及安装

智能控制设备准备及软件下载

一、智能控制设备

- 准备工具：
- 1、一台无线路由器（符合802.11b/g协议），记住无线路由器的名称和无线网络密码，路由器名称请设置成英文。
 - 2、安装好客户端软件安卓或苹果手机一部。
- 说明：
- 1、智能冰箱必须接入无线网，才可以使用手机客户端软件。
 - 2、不建议把冰箱连接到公共WIFI网络中（如CMCC），如果连接到公共网络后，其它在此网络中的用户能够在网络中搜索到您家中的冰箱，不利于保护您的隐私。
 - 3、冰箱需要放置在能接收无线路由器信号的位置。如果冰箱未与无线路由器连接良好，会出现“家电不在线”的提示信息。
 - 4、通过手机客户端可以实现远程控制、故障自动保修和提示、食材管理等功能，更多功能将逐渐更新，请注意更新客户端软件。
 - 5、使用手机客户端可以调节冰箱运行状态，调整前请仔细阅读提示信息，避免误操作导致冰箱内食物损伤。
 - 6、本产品因不断研究改进，保留说明书中内容变更权利，具体更改内容以网站和手机端为准。

二、软件的下载及安装

本绑定说明适用于iOS及Android馨小厨APP，绑定流程请参考以下步骤：


- 1. 扫面二维码，下载馨小厨APP；



本设备包含型号核准代码（分别）为：
CMIIT ID：2014DJ0563, CMIIT ID：2015DP6120(M)
的无线电发射模块

- 2. 打开馨小厨APP，进入设备控制页面；
 - 3. 点击”根据设备型号添加”按钮，进入设备型号选择页面，选择购买的冰箱型号；
 - 4. 根据页面提示步骤进行扫描绑定；
 - 5. 若绑定失败，可返回设备绑定首页重新进行绑定。绑定过程若存在问题，可点击设备绑定首页，点击右上角“问号”按钮，参考故障排查说明。
- 注意：
因软件迭代，页面会发生变化。冰箱绑定流程具体请以馨厨官网:www.linkcook.cn发布的《馨小厨APP绑定指南》为准！

各部分构件名称

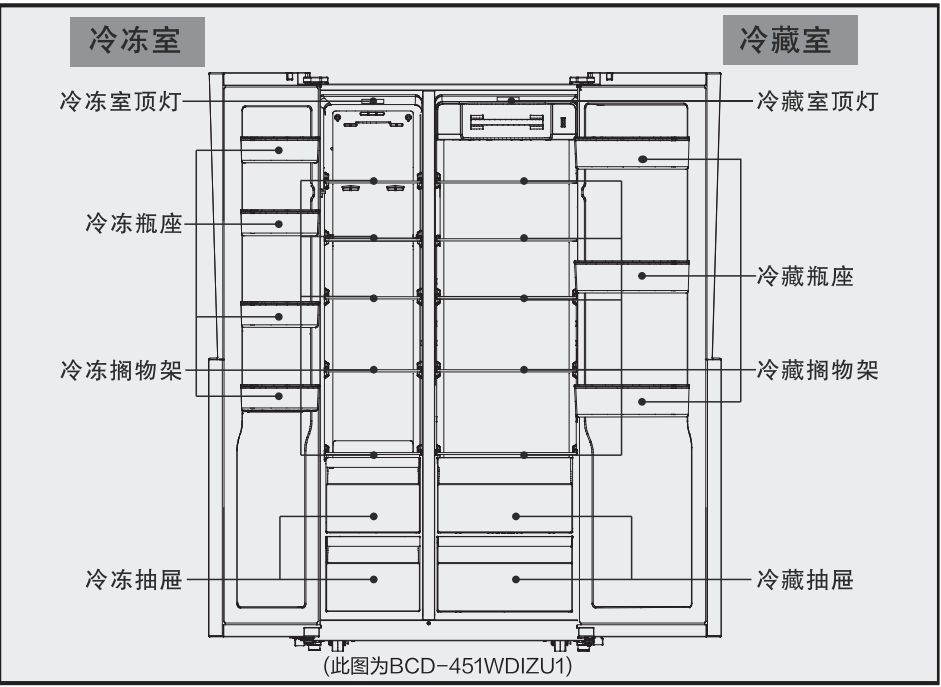


安全标志

尊敬的海尔用户：
您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：


 禁止	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警告	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的 人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源
若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不启动，压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

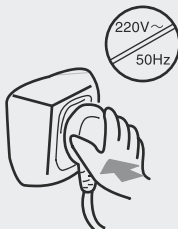

警告

必须使用独立专用插座并进行可靠接地
本系列冰箱的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及，以方便插拔。
警示！电源线插头应保持与插座牢固接触，否则，可能导致火灾。

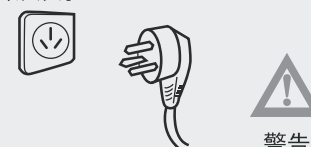

警告

不要损坏电源线


- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要紧紧握住插头从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。



警告

当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。

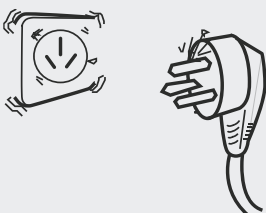

禁止

有煤气等易燃气体泄漏时


- 关闭气体泄漏的阀门，
- 打开门窗，
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



警告

以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。

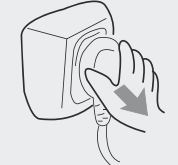

禁止

海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

1、整机免费包修一年。

2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。

3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：

[A]. 不能出示保修说明及发票；

[B]. 发票涂改；

[C]. 意外因素或使用不当造成损坏；

[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

[E]. 超过三包有效期，经修复仍可使用。

4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。

三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。

5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。

6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。

7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

产品中有害物质的名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
保温材料	○	○	○	○	○	○
压缩机	x	○	○	○	○	○
电脑板	x	○	○	○	○	○
制冷管件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
控制器及电器元器件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。						
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

*明细表中未列明的，除客户定制产品的部分POP广告贴画外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

*明细表中含有有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求，请放心使用。

温馨提示：



为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

冰箱食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
搁物架总成	玻璃/ABS/PS/铝合金等	GB 4806.1/GB 4806.7 GB 4806.9	内胆	PS/ABS	GB 4806.1 GB 4806.7
风道盖板	PS/ABS/PP/铝合金	GB 4806.1/GB 4806.7 GB 4806.9	抽屉	PP	GB 4806.1 GB 4806.7
红外传感器罩	HDPE/ABS喷漆/PMMA	GB 4806.1/GB 4806.7 GB 4806.10	制冰机及冰水组件	PS	GB 4806.1 GB 4806.7
蒸发器（丝管、吹胀）/管路等系统部件	铝合金+环氧树脂/铜管/铝管	GB 4806.1/GB 4806.9 GB 4806.10	保鲜组件	ABS/PS	GB 4806.1 GB 4806.7
机械温控器盒、温控器按钮、开关等	阻燃PS/PS/PA	GB 4806.1/GB 4806.7	超导体/冷冻铝盘	铝	GB 4806.1 GB 4806.9
瓶座、果菜盒、蛋盒等	透明PS	GB 4806.1/GB 4806.7			
备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。					

■ 装箱单

数量 名称 产品型号	使用说明书	保修说明	冷冻搁架	冷藏搁架	冷藏抽屉	冷冻抽屉	冷冻瓶座	冷藏瓶座	蛋架	冰盒
BCD-451WDIZU1	1	5	5	2	2	4	3	1	1	
BCD-451WDIYU1	1	5	5	2	2	4	3	1	1	
BCD-451WDIZU1(S)	1	5	5	2	2	4	3	1	1	

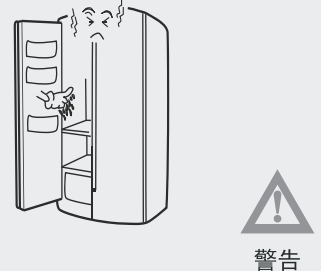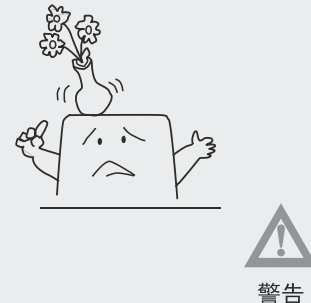冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品（如助燃喷雾剂），及强腐蚀性的酸、碱等。  禁止	本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。  警告
在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。  警告	请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。  禁止
冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。  警告	不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。  警告

安全注意事项 (维护项)

不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。




不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。




严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。




为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

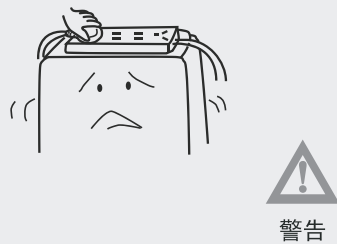

停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

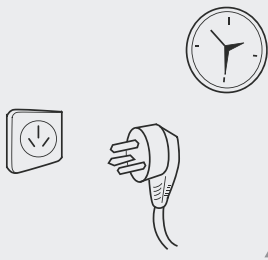

冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

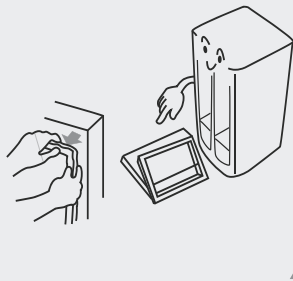

技术数据

技术数据

型号	内容	气候类型	星级标志	防触电保护类别	总容积(L)	冷冻室容积(L)
BCD-451WDIZU1		SN.N.ST.T	***	I类	451	180
BCD-451WDIYU1		SN.N.ST.T	***	I类	451	180
BCD-451WDIZU1(S)		SN.N.ST.T	***	I类	451	180

型号	内容	年耗电量(kW·h/y)	综合耗电量(kW·h/24h)	能效等级	噪声(声功率级)	额定电压	额定频率	化霜输入功率
BCD-451WDIZU1		336	0.92	2级	38dB(A)	220V~	50Hz	187W
BCD-451WDIYU1		336	0.92	2级	38dB(A)	220V~	50Hz	187W
BCD-451WDIZU1(S)		336	0.92	2级	38dB(A)	220V~	50Hz	187W

型号	内容	冷冻能力(kg/12h)	冷却能力(kg/12h)	制冷剂	重量(kg)	电源软缆连接方式	外形尺寸深×宽×高(mm)
BCD-451WDIZU1		6.5	35	R600a 81g	92	Y	665x833x1790
BCD-451WDIYU1		6.5	35	R600a 81g	92	Y	665x833x1790
BCD-451WDIZU1(S)		6.5	35	R600a 81g	92	Y	665x833x1790


技术数据说明：

- 根据国际标准GB/T 8059的要求，气候类型为SN.N.ST 型时，冰箱使用环境温度为10 ~ 38℃；气候类型为SN.N.ST.T 型时，冰箱使用环境温度为10 ~ 43℃。
- 冰箱容积是根据国家标准GB/T 8059，将所有抽屉、搁架、瓶座等附件全部取出的条件下测得的；
- 所标注的年耗电量为按照国家标准GB/T 8059要求的方法，分别在32℃和16℃环境温度下，模拟用户使用进行测试（其中包括模拟装入标准规定数量的热食品），所测得的32℃环温下的耗电量按照173天、16℃环温下的耗电量按照192天计算，所得的一年的电能消耗量。
备注：在以上测试中，冷藏室控制在4℃，冷冻室控制在-18℃。
- 所标注的综合耗电量是根据标准GB12021.2的要求，电冰箱在模拟用户使用状态下运行24h的实际耗电总量。其中包含了在使用过程中模拟装入热食品所引起的耗电量增加值。综合耗电量的数值等于年耗电量在平均到每天的电能消耗量。
备注：当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁时，实际耗电量高于所标注值是正常的。
- 所标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准GB/T 8059规定的消声室内，环境温度为23℃，将冰箱空载、关门后至少运行16h。在冷藏室和冷冻室达到规定的温度且运行稳定后进行测试。按照标准规定，模拟冰箱靠墙放置，在距离冰箱前、左、右、上四个表面1米处的矩形六面体中设定六个噪声测试点，测量至少三个开停周期。在使用过程中，由于受冰箱装载食品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

维修之前请确认如下事项

开机时间较长或开停机频繁

- 初次使用时，开机时间长是正常现象
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁
- 天气炎热
- 温度档位设定太高，参阅“开始使用”一节
- 通风不良

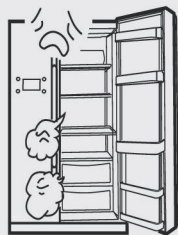

食品结霜或出现冰晶

- 冷冻包装物内的霜是正常的
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁或开门时间太长
- 食品过分靠近通风孔

冰箱内有异味

- 有气味的食品应该严密包住
- 检查有无变坏食品
- 冰箱内部需要清洁



制冷剂说明


本冰箱当使用环保易燃的R600a制冷剂时，请确保在运输和安装过程中制冷管路不被损坏。泄露的制冷剂会给眼睛带来伤害并容易引起火灾。如果制冷管路出现损坏现象，应采取以下措施：

- 1 确保冰箱远离明火和火源
- 2 拔除插头断电
- 3 房间全面通风几分钟
- 4 通知客户服务部门

冰箱包含的制冷剂越多，放置冰箱的房间应越大，如果房间太小，泄露的制冷剂容易形成易燃气体空气混合物，每8克制冷剂需要对应1立方米的房间，冰箱制冷剂用量标在其铭牌上。

只有客户服务人员可以更换电线并进行相关修理，自行修理不当，可能给用户带来危险。

冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的可调底脚与地面充分接触：向左旋转可调底脚，可以提高冰箱高度；向右旋转可调底脚，可以降低冰箱高度。在冰箱设计时，箱体后倾5度，以保证搁物架上放置的食品不会滑出。

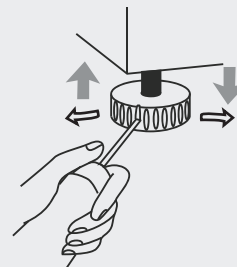


警告

放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。




禁止

不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

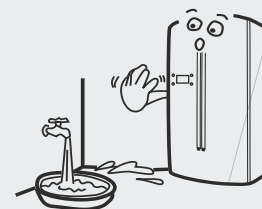

警告

应放置于通风良好的地方，冰箱在外形尺寸周围包括后背应留有10cm以上空间。冰箱不宜在温度过高或者过低的环境温度中使用，如果在额定气候类型（环境温度范围）以外运行，则可能不能维持满意的间室温度，也不要放在户外和雨中使用。

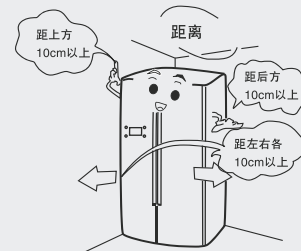


警告

使用准备

- ① 拆除所有包装组件
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。
- ② 清点随机附件和资料
箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。
- ③ 将冰箱摆放到合适的位置
(参看前文“放置环境”一节)
- ④ 使用前最好先进行清洁
(详细说明请参阅后文“清洁”一节)
- ⑤ 静置
冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置2小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

- ⑥ 冰箱外形尺寸：宽833x深665x高1790 (mm)
- ⑦ 冰箱开门尺寸图：

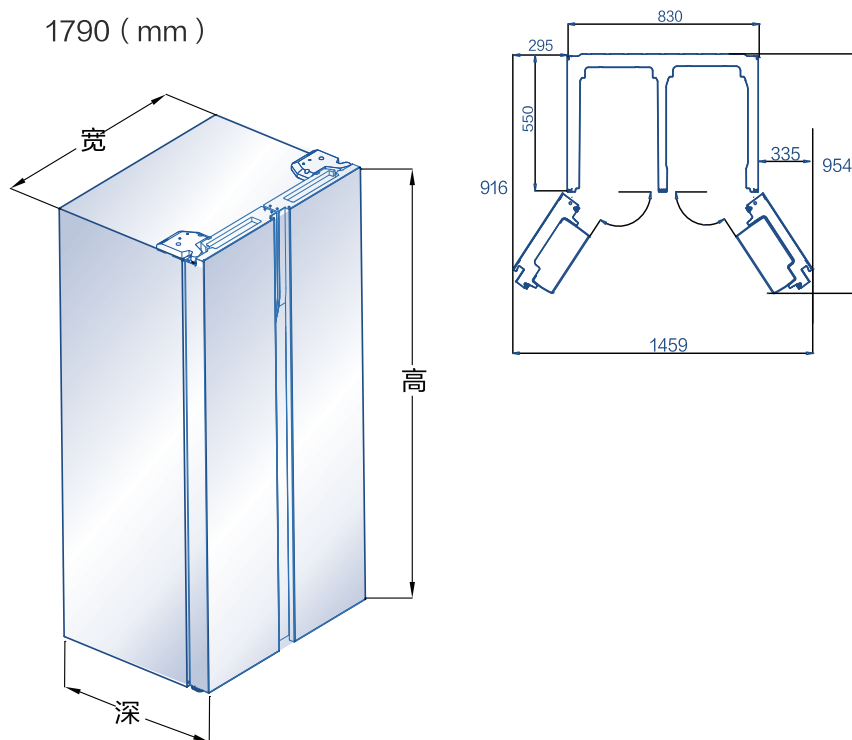

售后服务

如果冰箱工作不正常，请按下述方法检查处理。如还不能改变情况，请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)

维修之前请确认如下事项

冰箱不工作



电源是否接通（插头、插座、保险等）



电源电压是否过低

灯不亮



LED灯是否损坏



电源是否接通

箱内温度不够低



温度设定值不够低，请重新设置。



门没关严或频繁开启冰箱门、开门时间过长




放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源




通风不良，是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是这些位置太脏。







噪音大

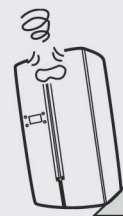

地面是否平坦，冰箱放得是否稳固

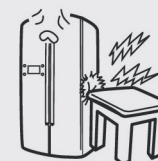

冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁

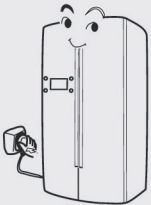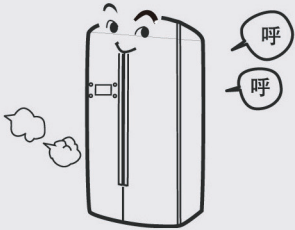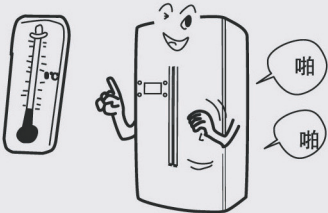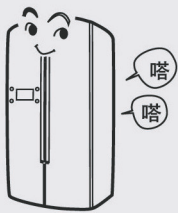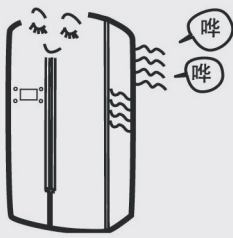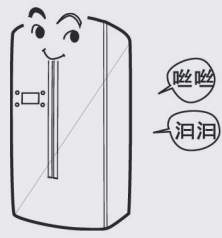冰箱在初次使用或再启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，会发出较大的声音；运行稳定后，声音就会减小。 	冰箱在工作时，因有风扇在工作，由此而产生的轻微吹风声是正常的。 
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。 	压缩机工作时发出的声音，以及开、停机时压缩机发出的嗒嗒声，这是正常现象。 
液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。 	在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。这是除霜带来的正常现象。 

① 接通电源

刚接通电源时，冰箱自动进入智能状态。

本冰箱有断电记忆功能，第一次上电以后的每一次上电，都将按照上次掉电时的设置运行。

② 选择冰箱的工作方式

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定

(1)智能方式：如无特殊要求，我们建议您采用智能方式。

通过触摸“智能功能按键”，“智能功能图标”亮起，此时冰箱自动工作（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。

(2)人为调节方式：退出智能功能后，触摸温度调节按键进行温度设定（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。

③ 将食品放入冰箱

约2~3小时后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。




注意

温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

本产品的主要功能介绍

显示面板

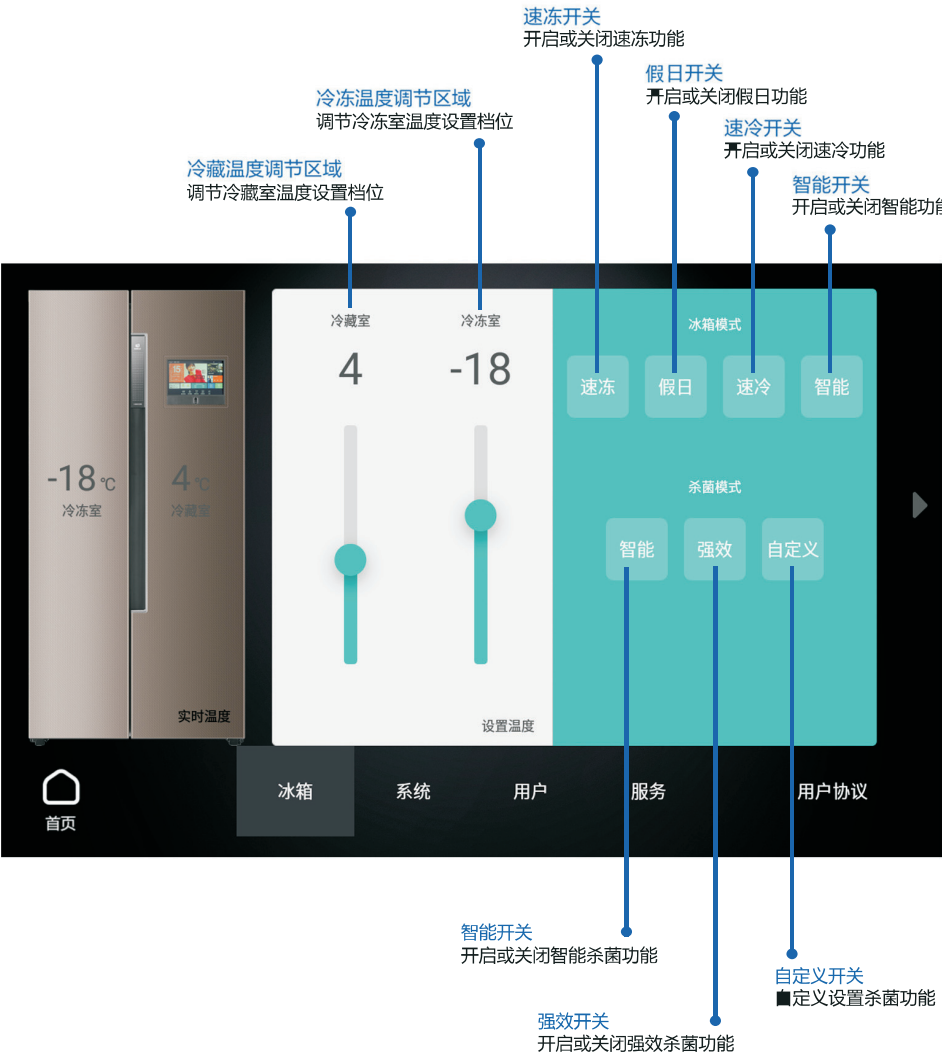



停用

外出度假时

- 若您长时间在外度假，请切断电源后，将食物取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。

搬运时

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

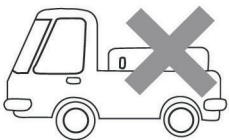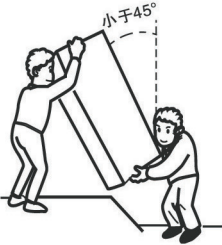


禁止

任何时候都不可以将冰箱放倒。
器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。


疑问解答

(发热出汗)


冰箱初次使用时，会出现冰箱工作时间长，箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。

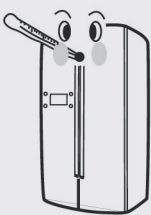

空气湿度较大时冰箱外部及门间中梁可能出现水珠，用软布擦干即可。

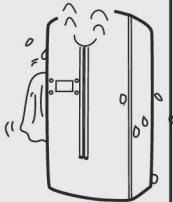

冰箱右侧、后背和中梁有时候会发热，特别是刚买回来初次插电时，这不是故障，而是为了防止凝露的设计，属正常现象。

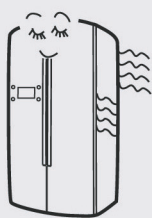

除霜·清洁

冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。




除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程。

警告

清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

- 为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。
- 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。
- 冰箱表面沾的水，请用干布擦净。

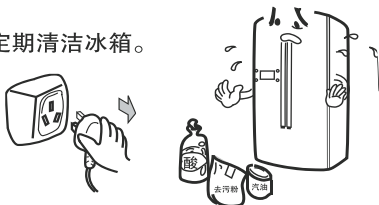

不要使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（例如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（例如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

警告



清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁“开关”和“照明灯”等电器件的时候，请使用干抹布。在人工化霜、维护或清洁时，所冻结食品的温升可能会缩短储存期。


警告

停用

停电时的处理

停电后即使是夏季，1-2个小时之内，将不会影响冰箱内部的温度。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内上部。

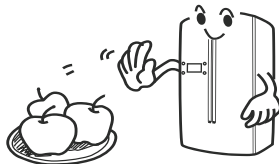

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

注意

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。

注意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

功能介绍

1. 初次上电

冰箱初次连接电源后，显示屏点亮。
冰箱默认为开启智能功能。

2. 显示屏熄灭/点亮

显示屏熄灭：


冰箱门关闭且设定时间内没有按键操作时，显示屏自动熄灭；

显示屏点亮：

熄灭状态下，打开冰箱门、触摸显示屏任一位置或者在人感范围内（人感开启情况下）走过，显示屏点亮。


3. 调节冷藏室温度（1~9℃）

显示屏点亮状态下，通过主菜单—冰箱温度按钮进入冰箱温度设置界面，通过移动冷藏室温度调节区域的滑块来调节冷藏室温度，调节范围为1~9℃。

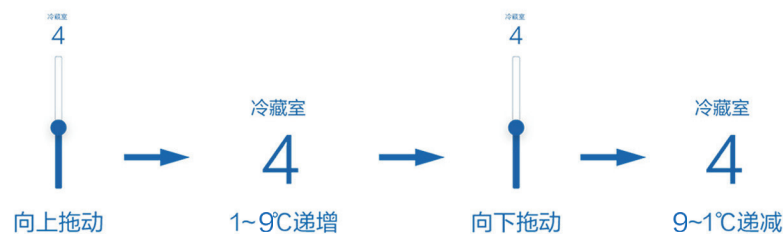

4. 调节冷冻室温度（-14~-24℃）

显示屏点亮状态下，通过主菜单—冰箱温度按钮进入冰箱温度设置界面，通过移动冷冻室温度调节区域的滑块来调节冷冻室温度，调节范围为-14~-24℃。

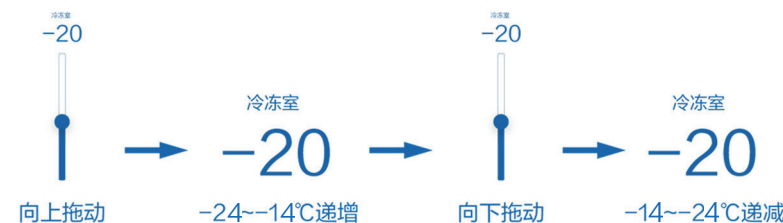

5. 速冻功能

显示屏点亮状态下，按一下“速冻”开关，速冻功能图标点亮，冰箱进入速冻状态，此状态下冰箱冷冻室按设定运行；速冻功能运行至设定温度后，冰箱会自动关闭速冻功能；如果您想要手动退出速冻功能，请在速冻状态下，按下“速冻”开关，速冻功能图标熄灭，冰箱退出速冻功能。

速冻功能是未来保持冷冻室内食品的营养价值而设计的，它可将食品在最短时间内冻透，如果一次性冷冻大量食品，建议用户提前12h设定速冻功能，让冷冻室降至最低温度，再放入食品，此时冷冻室的冷冻速度提高，能迅速冷冻食品，有效锁住食物营养，方便储藏。



⚠ 注意

- 速冻状态下，不能调节冷冻温度，但是可以调节冷藏温度。若按下冷冻温度调节区域的滑块进行温度调节，则速冻功能图标闪烁，以提示不能进行此操作。
- 速冻状态下，速冷功能的开启和关闭不受影响。速冻状态下，若开启智能，则速冻状态自动退出。

6. 速冷功能

显示屏点亮状态下，按一下“速冷”开关，速冷功能图标点亮，冰箱进入速冷状态，此状态下冰箱冷藏室按设定运行；速冷功能运行至设定温度后，冰箱会自动关闭速冷功能；如果您想要手动退出速冷功能，请在速冷状态下，按下“速冷”开关，速冷功能图标熄灭，冰箱退出速冷功能。



⚠ 注意


- 速冷状态下，不能调节冷藏温度，但是可以调节冷冻温度。若按下冷藏温度调节区域的滑块进行温度调节，则速冷功能图标闪烁，以提示不能进行此操作。
- 速冷状态下，速冻功能的开启和关闭不受影响。速冷状态下，若开启智能或假日，则速冷状态自动退出。

7. 假日功能


显示屏点亮状态下，按一下“假日”开关，假日功能图标点亮，冰箱进入假日状态，此状态下冰箱冷藏室按设定运行；如果您想要手动退出假日功能，请在假日状态下，按下“假日”开关，假日功能图标熄灭，冰箱退出假日功能。



热的食品放入冷冻室前，必须先冷却至室温。

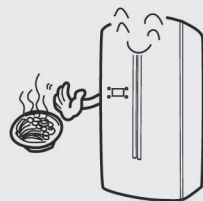


将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。

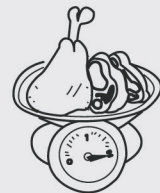


冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。




存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

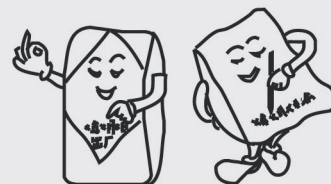

原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。

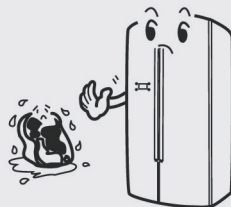


一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。（见“技术数据”内容）

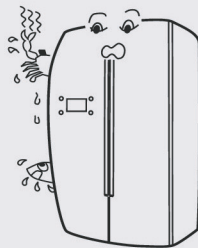

关于冷冻室


冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

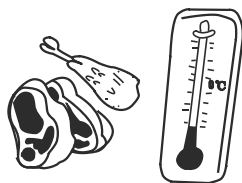

搁物架可拆下清洗


按方向①先将搁物架前端抬起，再按方向②拉出的同时沿方向③旋转即可实现90度取出。

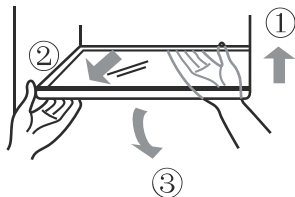

门瓶座高度调节及清洗

按方向①往上提起门瓶座，抓住两侧，按方向②拉出即可。

清洗后按反方向操作即可装上瓶座，也可根据食品高度自行调节瓶座安装位置。

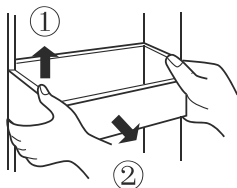

照明灯及其更换

照明灯参数为：DC 12V, 2X1.5W, 详细参数见铭牌。

照明灯为LED灯，该灯能耗低寿命长。若有异常，请勿自行拆除，请联系售后人员上门更换。



注意


存放带冰的食品（如冰淇淋等）时，应储放在冷冻室内部，不要放在门瓶座上，因为开关门时易引起门瓶座处的温度变化，可能会造成带冰的食品化冻。

功能介绍

8. 智能功能

在环境温度波动较大时，智能功能可以确保冰箱冷藏室和冷冻室自行正常工作。冰箱根据环境温度的变化自动调节冷藏室和冷冻室的温度。

显示屏点亮状态下，按下智能功能开关，喇叭响一声，智能功能指示图标点亮，冰箱智能功能开启。智能功能图标点亮状态下，按下智能功能开关，喇叭响一声，智能功能图标熄灭，即冰箱智能功能关闭。



注意

- 智能状态下，不能进行冷藏或冷冻温度调节，若移动冷藏温度调节区域或冷冻温度调节区域的滑块进行温度调节，则智能功能指示图标闪烁，以提示不能进行此操作。
- 智能状态下，若设置速冻或速冷功能，则智能功能指示图标熄灭，智能功能自动退出。

9. 杀菌功能

显示屏点亮状态下，按下智能/强效/自定义杀菌功能开关，喇叭响一声，智能/强效/自定义杀菌功能图标点亮，智能/强效/自定义杀菌功能开启，此状态下冰箱按设定运行。智能/强效/自定义杀菌功能图标点亮状态下，按下智能/强效/自定义杀菌功能开关，喇叭响一声，智能/强效/自定义杀菌功能图标熄灭，即智能/强效/自定义杀菌功能关闭。

9.1. 智能：每6小时杀菌一次，每次杀菌30分钟。

9.2. 强效：每4小时杀菌一次，每次杀菌30分钟。

9.3. 自定义：从每3小时~9小时杀菌一次，用户自己选择档位，每次杀菌30分钟。

10. 开门报警

当冰箱门开门时间过长或者冰箱门没有关好时，冰箱会每隔一段时间发出蜂鸣声，提醒您及时把冰箱门关好。

11. 断电记忆

冰箱断电时，断电瞬间的工作状态被记忆，再次通电时，冰箱仍按照断电前设定档位和功能状态继续运行。

12. 人感功能

在开启状态下，可以通过感应人体的距离来控制显示屏的开启。人体离开测量范围达到人感设定时间后，屏熄灭。

13. reset 功能

reset按键在显示窗右下角部位（“Res”标记处），通过细针状物体伸入按键针孔处实现显示屏复位。

关于冷藏室

短期储存或随时要吃的食品请放在冷藏室：


虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在0℃~10℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的储存室使用。



搁物架的调节及清洁


根据储存食品的需要，可调节搁物架到合适的高度位置上。

在需要清洁搁物架时，请将搁架沿方向4微微托起的同时沿方向1拉动，同时沿方向2旋转，直到搁架与原位置垂直时，沿方向3取出，实现90度取出。

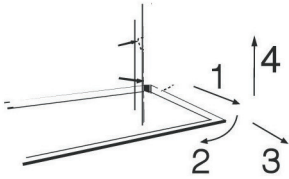

门瓶座高度调节及清洗


按方向①往上提起门瓶座，抓住两侧，按方向②拉出即可。
清洗后按反方向操作即可装上瓶座，也可根据食品高度自行调节瓶座安装位置。

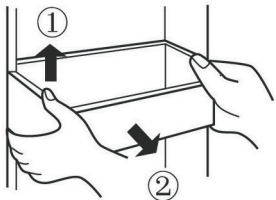

各种食品建议储存的区间

由于冰箱内的冷气循环，使得箱内各区域的温度存在差异，因此不同种食物应放在不同的温度区域。

- ① 黄油、奶酪等
- ② 鸡蛋、易拉罐、罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 肉制品、小食品等
- ⑥ 面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑦ 熟肉食和香肠等
- ⑧ 水果、蔬菜、色拉等
- ⑨ 珍品（茶叶、干果等）

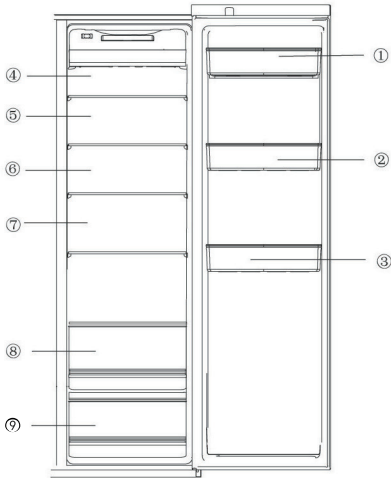

冷藏食品注意事项


热食品放入冰箱之前，先冷却至室温。



食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。



冰箱内的食品不要放得过满
存放食品，应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。

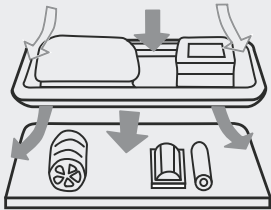

食品要分类整理冷藏
根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架的前面，这样可避免不必要的长时间开门，也不会因忘记而发生食品过期的现象。



巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。
您可根据需要，把蛋盒移到一个合适的位置，并根据蛋量选择合适的盒子。
将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。
茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝，在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。
有些食品如：洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。



注意

冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清理干净。
不要将蛋盒当作储冰盒来使用，也不要放在冷冻室里，以免导致储蛋盒破裂。