Haier

卧式冷藏冷冻转换柜
使用说明书

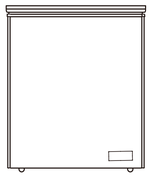

（此图为BC/BD-103HE）
（冷柜外观、颜色、图案以实物为准）

扫描二维码 智享科技魅力

型号：
BC/BD-103HF/146HF/203HF
BC/BD-103HE/146HE

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 间后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

冷柜保修政策

感谢您使用海尔冷柜，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭保修说明及发票，为您提供下列服务：

1、整机免费包修一年。
2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、主控板、箱体、门体 、显示板、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝）免费包修三年。
3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[1] 不能出示保修说明及发票；[2] 发票涂改；[3] 意外因素或使用不当造成损坏；
[4] 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；[5] 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
5、产品自售出之日起 7 日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
6、产品自售出之日起 15 日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺：您任何海尔产品需要安装或维修服务时，我们将提供“1+5”成套服务：

1：服务一次就好。
5：五项组合增值服务：

（1）安全测电服务：服务前为用户安全测电并提醒讲解到位；
（2）讲解指导服务：向用户讲解产品使用、保养常识，指导用户正确使用；
（3）一站通检服务：不仅服务好本产品，对用户家其他海尔产品进行通检；
（4）全程无忧服务：向用户提供上门设计，送货、安装、家电清洗、延保、回收、以旧换新等服务；
（5）现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净。

体现海尔真诚、贴心的服务，海尔发情提醒您：

产品的安装服务，因用户的安装环境、个性需求不同，如需辅加材料或有特殊服务项目支付材料费，具体付费请参照服务工程师出示的《服务收费指导价格标准手册》，请给予监督。
如服务工程师不按标准收费或服务规范执行不到位，请拨打海尔全国客服电话: 4006 999 999或登录海尔自助服务专区评价、投诉。

海尔，期待您的参与！

如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务专区。
（1）海尔服务网址：http://service.haier.com;
（2）海尔优家APP：扫描机器上的二维码，手机客户端下载APP；
（3）微信公众号：海尔服务。
如果您需要选购更多产品，请登录海尔网上商城：www.ehaier.com。

合格证
Certificate of Quality

本产品按照相关标准生产，经检验合格，准予出厂。

您的支持是我的智享支持

青岛海尔特种电冰柜有限公司
地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
在线报修地址：http://service.haier.com
售后服务热线：4006 999 999
网址：www.haier.com
版次：2018年第1版
专用号：0070513926
厂家代码：V14252

专用号条码

各部分构件名称

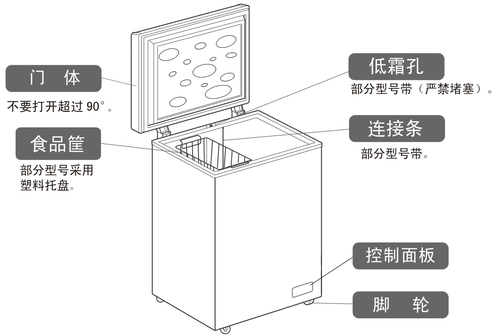

产品外形尺寸示意图（单位：mm）：

型号	宽	高	深	a
BC/BD-103HE BC/BD-103HF	570	560	870	1380
BC/BD-146HE BC/BD-146HF	720	560	870	1380
BC/BD-203HF	940	560	870	1380

注：1. 各系列型号产品的尺寸见技术数据。
2. 以上尺寸为参考尺寸，具体以实物测量为准。

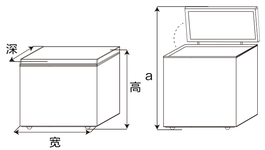

安全注意事项

尊敬的海尔用户：
您好！感谢您使用海尔冷柜，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

禁止	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
警告	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
注意	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

警告：该系列冷柜使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），会造成冷柜故障甚至损坏，此时必须加装1000W以上的自动稳压器配合使用。

警告

警告：必须使用独立专用插座并进行可靠接地

●本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。
●电源插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。

警告

不要拉扯电源线

切勿以拉扯电源线的方法拔出冷柜的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。

禁止

警告：产品废弃不用时。请拆下冷柜门封，将冷柜门上锁并拔掉钥匙，妥善保管冷柜，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

警告

有煤气等易燃气体泄漏时

●关闭气体泄漏的阀门，打开门窗，通风排气；
●不要拔或插冷柜等电器件的电源插头。

禁止

警告；以下情况请拔下电源插头

清洁及维修冷柜前，或者冷柜出现故障以及停电时，请拔下冷柜的电源插头，至少保持间隔 7分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

警告

禁止 冷柜开始运行后，切勿用手触摸内胆表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在内胆表面上，造成伤害。

禁止 严禁私自拆卸、改造冷柜。禁止人为损坏制冷管路。维修冷柜必须由专业人员进行。

禁止 **冷柜内严禁放入易燃、易爆的危险品以及强腐蚀性的酸、碱等。**在非冷藏状态时，切勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷柜，以防冻裂。

禁止 当冷柜电源线损坏或插头出现磨损时，切勿使用。必须由制造商、其维修部或由具有专业资格的人员更换。如果电源线需要加长，加长线的截面面积不得小于0.75mm²。

禁止 切勿损坏电源线，不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线，搬运冷柜时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。

禁止 **在冷柜附近，切勿存放或使用汽油以及其它易燃物品，以免引起火灾。**

禁止 切勿用水喷淋、冲洗冷柜，也不要将冷柜放置在潮湿、容易溅水的地方，更不能向冷柜内充水，以免影响冷柜的电气绝缘性能。甚至可能会导致触电、火灾等意外。

警告 请注意看护儿童！防止儿童进入冷柜内部玩耍；防止儿童将手、脚等伸入冷柜机仓、后背等金属防护部件的各种冲孔、边缘处，以免对身体造成意外伤害。

警告 冷柜报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以免对环境造成危害或引发其它危险。

警告 为保证安全，不要在冷柜台面上放置电源插座、稳压器、微波炉等电器；也不要在冷柜内部使用电器，以免发生电磁干扰或其它意外。

警告 **本产品按照国家标准规定，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储存活物、鲜花、药品、疫苗、化学试剂、血液制品和生物制品。**

警告 本器具用于家用和类似用途,如：
——商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；
——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
——家庭旅馆型环境；
——餐饮业和类似的非零售业应用

使用准备

安放注意

■ 拆除所有包装组件
包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

■ 清洁冷柜
使用前，请先对冷柜内部进行清洁。
（清洁冷柜的详细说明请参阅[清洁与保养]→[清洁时]）

■ 静置
冷柜安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冷柜静置30分钟以上，再接通电源，以确保冷柜正常运转。

■ 接通电源
- 关闭冷柜门，插上电源线。观察显示面板温度显示区，如果温度显示区点亮，则表示通电冷柜开始工作。
- 如果显示区没有任何显示，请检查电源插座和家中的电路是否正常。
- 冷柜工作30分钟后，打开冷柜门，内部有明显降温感觉，表示冷柜工作正常。

注意 刚接通电源不要立即放入食品，经过2~3小时通电运转后，才可以正式使用冷柜。

搬 运 时

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冷柜内所有食品。
- 搬运冷柜时，最大倾斜角度不能超过45°（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。



- 如果您所用的冷柜安装有脚轮，该脚轮只能用于短距离移动、调整冷柜位置，严禁长距离或在高低不平的地面上推动冷柜。

放 置

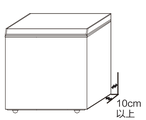

禁止 放置冷柜应远离热源并避免太阳光直射，以免影响冷柜的工作性能。

警告 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，周围包括后 背应留有10cm以上的空间，保持通风通畅。

警告 不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生 锈及影响电气的绝缘性能。

禁止 不要放在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

警告 冷柜需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冷柜的包装泡沫垫块用来垫高冷柜。

食品储存指南

■ 冷冻食品注意事项

- 贮存食品时，应在食品之间保留一定的空隙，以免阻碍空气的流通性。
- 食品放置时，注意不遮挡、堵塞风道进出风口，否则冷空气无法循环，影响冷柜正常使用。
- 食品放入冷柜前应密封起来，既可防止水分散失，又防止串味。
- 包装食品时，只能采用适用于冷藏的包装材料，材料必须无毒、无味、不透气、不透水。
- 贮存食品应分类放置，同类食品放在一起方便翻找，以减少冷气损失，降低能耗。
- 在贮存食品时，一定要遵照生产厂家所注明的储存期限。（可在包装袋上注明储藏的日期，以免过期）。
- 冷柜内所放食品，建议不要超过食品筐上沿。冷冻食品时，应分批放入。一次放入量最好不要超过冷柜的冷冻能力。

功能介绍

显示面板

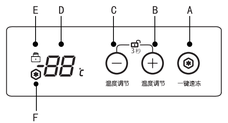

A　速冻功能按键
B　温度调节按键+
C　温度调节按键-
D　温度显示图标
E　显示屏锁定图标
F　速冻显示图标

功能介绍

■开始使用

接通电源，显示屏全亮1秒，全暗1秒，显示程序序列号3秒，此后D图标显示为冷柜实际温度，此时按键处于解锁状态，可以进行温度调节。

■显示锁定/解锁功能

显示屏在锁定状态下，同时按下B和C两个按键3秒，显示屏按键解除锁定，可以进行调节。

显示屏在解锁状态下，同时按下B和C两个按键3秒，或30秒无任何按键按下时，显示屏将锁定，锁定时锁定图标“🔒”会亮起。

同时按下“+”和“-”两个按键会在解锁和锁定之间切换。

■断电记忆

本产品有断电记忆功能，断电的瞬间工作状态会被锁定，通电后仍按断电前的状态工作；如果是速冻状态，则会回到进入速冻之前的状态。

■温度调节

解锁状态下，按 B 或 C 按键显示温度会-1或+1，如果按住超过1秒会连续的-1或+1显示，并且在设定温度10 ~ -40℃之间循环。

为了您的正常使用，不同用途（家用、商用）的冷柜，在不同的环温下，请按以下要求进行设定：

容积<500L时（家用经济型）：建议冷柜温度设定在10 ~ -26℃之间。

容积≥500L时（商用，满足特殊用途）；

当环境温度≤25℃时，建议冷柜温度设定在10~-38℃之间。

当环境温度>25℃时，建议冷柜温度设定在10~-26℃之间。

速冻模式时温度不能调节，退出速冻模式恢复正常调节。

冷柜的出厂温度默认设置为-18℃。

友情提示：由于不同型号之间的差异，温控器设定温度较低时会存在显示温度与设定温度偏差，属于正常现象，此时压缩机不停机，耗电量将会增加，为了不影响您的正常使用，建议按以上要求进行温度设定。

■冷冻速冻功能

解锁状态下且设定温度≤-16℃时，按A键会在进入和退出速冻功能之间切换，进入速冻时，D 图标会在“Sd”和冷柜内实际温度之间交替显示2次，此后显示冷柜内实际温度，同时速冻指示图标“🕒”会常亮直到速冻退出。

当一次性速冻少量食物时，建议在放入食物2小时前开启速冻功能。

当一次性速冻大量食物时，建议提前30小时启动速冻功能。速冻功能会在56小时内自动关闭，也可以手动关闭。速冻启动后，耗电量将增加。

■冷藏状态

箱内温度为0℃~10℃时为冷藏状态，由冷藏状态转入其它状态时，应及时取出冷藏食物，以免冻坏食物。由冷冻、微冻状态转入冷藏状态时，可采取如下步骤：将冷柜温度设置冷藏状态，再取出所有冷冻食物，空箱静置1个小时左右，清理干净冷柜内的霜及杂质后再放入需要冷藏的食物。

注意
1、冷柜出厂时默认设置在-18℃，不能贮存啤酒、饮料，如需使用其它功能请调节温度；
2、当环境温度低于5℃时，冷藏功能不能使用。

疑问解答

■ 冷柜不工作	● 确保冷柜插头与电源插座连接正常。 电源插座通电。 家中保险丝良好。 ● 确保冷柜温度设定在工作位置。
■ 噪声过大	● 请保持冷柜放置平稳，冷柜放置不平稳时会产生噪声。 ● 请确保冷柜外表面没有接触其他物体或墙壁。
■ 冷柜发出声音	● 流水声：听到类似流水声或气泡咕噜声，是制冷剂流动时发出的声音，属于正常现象。 ● 嗡嗡声：压缩机工作会产生“嗡嗡”声，启动或停止时声音较大，属于正常现象。 ● 咔嗒声：冷柜在开停机时，启动继电器等元件由于动作发出的声音，属于正常现象。 ● 啪啪声：冷柜工作时，由于温度的变化，导致蒸发器和管路因热胀冷缩发出的声音，属于正常现象。
■ 冷柜箱壳角部有轻微的条状凸起	● 这是由于隐藏在箱体内的系统管路与箱壳紧密贴合，保证冷柜散热、制冷效果好、工作效率高。
■ 压缩机长时间保持运转	● 初次使用时，压缩机会运行时间较长，属于正常现象。 ● 冷柜中一次性放入大量食品需要冷却。 ● 天气炎热且频繁打开冷柜门或冷柜门未关严。 ● 冷柜温度设置过低，请参见“功能介绍”。
■ 冷柜不能很好的制冷	● 冷柜温度设置是否过高。 ● 冷柜放置位置是否受阳光直射或靠近暖气等附近有热源的地方。 ● 频繁打开冷柜门或门未关严，开门时间过长。 ● 冷柜内食物摆放过于拥挤，不利于冷气循环。
■ 冷柜内有异味	● 新买的冷柜内有发泡剂或塑料的气味，这是正常现象，后续会慢慢挥发。 ● 请检查冷柜内有无变质的食品。 ● 有气味的食品应用塑料袋严密包住。 ● 冷柜需要定期清洁。
■ 冷柜箱体外侧发热	● 这是由于冷柜柜体内有散热管，冷柜工作时会散发热量，这是正常现象。
■ 冷柜内结霜不均匀、结霜少是什么原因	● 为保证冷柜的制冷效果，箱内的制冷管路设计并不是均匀排布，结霜不均匀是正常现象；结霜多少还受冷柜周围温度、开关门频次、食品是否密封包装等影响，结霜少或不结霜也是正常现象。 温馨提示：冷柜的制冷性能与结霜情况没有直接关系，当结霜较厚时，会造成耗电量增大，请及时除霜。
■ 冷柜后侧柜口结霜	● 为保证冷柜正常开关门体，部分型号门封条带有气压平衡孔，此处柜口结霜属正常现象，如结霜较多请及时清理。
■ 显示面板按键操作无效	● 请检查冷柜是否已通电。 ● 按键操作是否有误，请按“功能介绍”一节正确操作。
■ 显示面板显示“HH”或者其他代码	● 请检查冷柜门体是否未正常关闭。 ● 传感器或其他故障，请联系售后专业人员解决。
■ 关于凝露	● 环境湿度过大，冷柜箱体底部、门体表面容易出现凝露，属于正常现象，不影响正常使用，擦拭干净即可。

产品有害物质名称及含量表

产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱壳、门壳	○	○	○	○	○	○
内胆、门衬、门封	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
温控器、开关、指示灯	×	○	○	○	○	○
电源线、电线、电脑板、风机、电磁阀、变压器	×	○	×	○	○	○
保温材料	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
制冷管件	○	○	○	○	○	○
照明灯	×	×	○	○	○	○
包装印刷组件、POP贴画	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GT/T26572规定的限量要求。

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

*明细表中未列明的，除客户定制产品的部分POP广告贴画外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

*明细表中含有害物质的所有部件及其均质材料，均符合欧盟RoHS对有害物质限制使用的严格要求请放心使用。

温馨提示：

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。

有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

产品清洁与保养

清洁时

- 清洁前请务必拔掉电源插头，切断电源。
- 取出柜内储藏的物品。
- 请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洗剂均可）来清洁冷柜。
- 请勿使用有机溶剂、碱性洗剂、沸水、洗衣粉或酸 等清洁冷柜。

提示：门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。干净的门封胶条可以保证冷柜有好的密封效果，避免消耗不必要的电力。

注意 清洁时严禁用水清洗冷柜压缩机仓。清洁后请用干布擦净，以防生锈。

以下物品会损伤冷柜表面

停用时

停电后即使是夏季，1-2个小时之内，不会影响冷柜内部的温度。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冷柜门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内。

注意 由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用时

- 如果冷柜需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源。并照前面所述的方法清洁冷柜。
- 清洁完成后，晾干冷柜并封存。

注意 拔下电源后，至少保持间隔7分钟，才能再次插电。一般情况下不要停用冷柜，以免影响冷柜的使用寿命。

除霜时

冷柜使用一段时间以后，内胆会结霜。如果结霜过厚，会影响冷柜的制冷效果，增大冷柜的耗电量。因此，当霜层厚度达5mm左右时，应用随附的塑料 除霜铲除霜。

注意 除霜前六个小时，请将温控器设置为一键速冻，以保证食品取出时达到最低温度。除霜时，切断电源，取出食品置于阴凉处。

带放水塞产品除霜过程：

1 首先，在放水塞下放置一个盛水容器，然后将冷柜前面的放水塞拔出。
注意 为加快除霜过程，可用平底容器盛放50℃以下的热水放入柜内。

2 冷柜内胆底部有一个排水口，除霜时拔开橡胶塞，化霜水会从此口流入排水管道，并从排水管道流出。
注意 除霜过程中请妥善保存橡胶塞，在除霜完成后即刻装上。

3 除霜完成后，先用干布将冷柜擦干，插好橡胶塞，然后推进放水塞。最后，接通电源，放入食品。选择一键速冻，12小时后按说明书中温度调节说明设置温度。

警示 切勿使用金属工具或电加热器对冷柜进行除霜，以免损坏冷柜。

带放水管产品除霜过程：

1 首先，在放水管下放置一个盛水容器，然后将冷柜背面的放水管拔出20~30mm，直到露出放水口。

旋转放水管，使管上的箭头“▲”向下为“▼”。
注意 为加快除霜过程，可用平底容器盛放50℃以下的热水放入柜内。

2 冷柜内胆底部有一个排水口，除霜时拔开橡胶塞，化霜水会从此口流入排水管道，并从放水管流出。
注意 除霜过程中请妥善保存橡胶塞，在除霜完成后即刻装上。

3 除霜完成后，先用干布将冷柜擦干，插好橡胶塞，然后推进放水管，旋转使箭头“▼”向上为“▲”。最后，接通电源，放入食品。选择一键速冻，12小时后按说明书中温度调节说明设置温度。

警示 切勿使用金属工具或电加热器对冷柜进行除霜，以免损坏冷柜。

注：放水塞不带放水口及“▲”箭头；放水管带放水口及“▲”箭头

冷柜食品接触材料列表

部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
柜口/横梁	PVC/ABS/PC/PS	GB 4806.1 GB4806.7	蒸发器盖板	PS/ABS	GB 4806.1 GB4806.7
内胆/ 内胆连接条	铝板/预涂铝板/不锈钢 PCM板/PS/ABS	GB 4806.1 GB 4806.7 GB 4806.9 GB 4806.10	食品筐/隔断	ABS/醋塑钢丝/PS POM	GB 4806.1 GB 4806.7 GB 4806.10
排水管/塞	PP/橡胶	GB 4806.1 GB4806.7	门衬	PS	GB 4806.1 GB4806.7
风道盖板/ 风机罩	ABS/喷涂铁板	GB 4806.1 GB 4806.7 GB 4806.10	不干胶贴	PET	GB 4806.1 GB4806.7
灯罩	PC/ABS/PS	GB 4806.1 GB4806.7	玻璃组件	玻璃/PP	GB 4806.1 GB 4806.5 GB4806.7

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件的汇总，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。

技术数据

产品型号	气候类型	星级	防触电保护类型	总容积(l)	额定电压(V)/频率(Hz)	输入功率(W)	冷冻能力(kg/12h)	年耗电量(kWh/y)	标准耗电量（冷冻）(kWh/24h)	制冷剂 R600a	电源软缆连接方式	重量(kg)	噪声（声功率级）dB(A)	外形尺寸 宽×深×高（mm）
BC/BD-103HE	SN N ST T	❄❄❄	I	103	220/50	70	6	153	0.38	48	Y	30	38	570X560X870
BC/BD-146HE	SN N ST T	❄❄❄	I	146	220/50	80	9	181	0.45	50	Y	33	38	720X560X870
BC/BD-103HF	SN N ST T	❄❄❄	I	103	220/50	70	6	153	0.38	48	Y	30	38	570X560X870
BC/BD-146HF	SN N ST T	❄❄❄	I	146	220/50	80	9	181	0.45	50	Y	33	38	720X560X870
BC/BD-203HF	SN N ST T	❄❄❄	I	203	220/50	85	10	221	0.55	56	Y	38	38	940X560X870

技术数据说明：

- 根据国家标准规定，气候类型为SN N ST T时，冷柜使用环境温度为10~43℃。
- 所标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准GB/T 8059规定的消声室内，环境温度为23℃，将冷柜空载、关门后至少运行16h。在冷柜温度达到规定的温度且运行稳定后进行测试。按照标准规定，模拟冷柜靠墙放置，在距离冷柜前、左、右、上四个表面1米处的矩形六面体中设定六个噪声测试点，测量至少三个开停周期。在使用过程中，由于冷柜受装载食品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。
- 技术数据中所标注的年耗电量是按照国家标准GB/T 8059要求的方法，分别在32℃和16℃环境温度下，冷冻室温度控制在-18℃，模拟用户使用时进行测试，所得的一年电能消耗量（其中32℃环温下的耗电量按照173天、16℃环温下的耗电量按照192天计算）。
- 技术数据中所标注的标准耗电量是按国家标准要求的方法，分别在32℃和16℃的环境温度下进行测试，冷冻室温度控制在-18℃，在冷柜不开门、稳定运行24小时后，所测得的耗电量。
- 该系列产品执行企业标准 Q/0212BGC 009.

产品能耗等级及能耗标准请参照产品能耗标签。（注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知）

装箱单

型号	使用说明书	塑料袋	食品筐	除霜铲	钥匙	隔断
BC/BD-100HE/146HE	1	1	1	1	/	/
BC/BD-100HF/146HF/203HF	1	1	1	1	/	/

注：本产品因不断研究改进，本公司保留冷柜各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。

■ 用户需知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。